

***ThiEYE***

# Action Cam V5s

QUICK START GUIDE

## Packing Details - 1

01 QUICK START GUIDE

09 快速操作指南 (简中)

17 快速操作指南 (繁中)

25 Guide de démarrage rapide

33 Deutsche Anleitung

41 Petunjuk Penggunaan

49 スポーツカメラ

57 Инструкция по быстрой  
установке

65 Guía de Inicio Rápido



Action Cam




Waterproof Housing



UV Filter



CPL Filter

360° Vertical  
Quick Release  
Buckle360° Quick  
Release Buckle

Flat Adhesive Mount

Additional Skeleton  
Backdoor

## Packing Details - 2




Adhesive Sticker x2



Mini USB Cable



Rechargeable Battery



Anti-Fog Insert x2



1/4" Tripod Mount Adapter



Wiper



Quick Start Guide




Cloth Bag



Bike Mount

## The Appearance

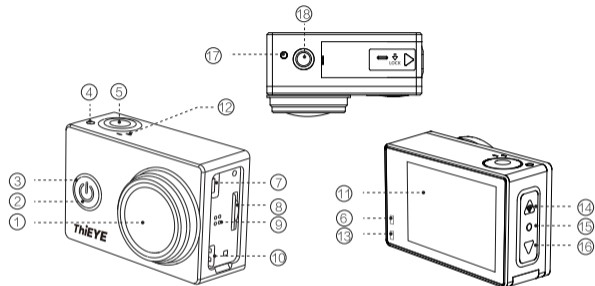

① 170° Wide-angle Lens

② Power/Mode Button

③ Power Indicator Light

④ Recording Indicator Light 1

⑤ Shutter/Select Button

⑥ Charging Indicator Light

⑦ Mini USB Port

⑧ Micro SD Port

⑨ Speaker

⑩ HDMI Port (D TYPE)

⑪ 2.0" LCD

⑫ MIC

⑬ Recording Indicator Light 2

⑭ Up/WiFi Button

⑮ WiFi Indicator Light

⑯ Down Button

⑰ Recording Indicator Light 3

⑱ 1/4" Threaded Insert

## Connect Your Smartphone to Camera

### 1 Download ThiEYE App

Please scan the QR code to download ThiEYE App, or download from our official website [www.thieye.com](http://www.thieye.com).



2 Press UP/Wi-Fi Button, the LCD will show a 'Wi-Fi' icon then wifi is on.

3 Connect your smartphone to WiFi Network (Name: ThiEYE\_CAM, Password: 1234567890), then open the App and click the "Connect" button.

4 View and control your camera on smartphone via App.

## Basic Operation

### 1 Charge the camera

Connect the camera with power plug or PC via USB cable, the red charging indicator lights remain ON when charging, and the charging indicator lights are off when charging is completed.

### 2 Insert Micro SD card

Micro SD (Support up to 128G class 10 or UHS-I, sold separately.)

### 3 Turn on/off the camera

Hold the Power/Mode Button "⏻" for 2-3s to power on/off the camera.

### 4 Mode Switching

Repeatedly press Power/Mode Button "⏻" to switch mode: Video Recording, Photo Taking, Slow Motion, File, Menu Settings.

### 5 Video and Photo

Video Recording: Choose Video Recording mode, press Shutter/Select Button "⊙" to turn on/off. There will be a red dot flashing in the bottom of the camera screen, and the status indicators "④" "⑬" "⑰" will flash during recording. (\*If you turn on the LED Indicator Light in Settings.)

## 6 Video Recording Mode

**Time-lapse Video:** To take continuous photos at the interval of 0.5/1/2/5/10/30/60s of a changing scene, then form into a time lapse video when play at normal video speed.

**Slow Motion:** Make a slow motion footage at 1080P 60fps or 720P 120fps when selecting **Slow Motion Mode**.

**Looping Record:** Record and save videos every 2/3/5min, the latest video will overwrite the oldest video when Micro SD card is full.

## 7 Photo Mode

**Self-Timer:** Support self-timer at 3/5/10/20s setting.

**Photo Burst:** Support photos to 3/5/10 frames per time, press-and-hold for continuous shot.

**Time-lapse Photo:** Support photos at the interval of 3/10/15/20/30s.

## 8 Auto Shut Down

**Automatically shut down**


Set the auto shut down mode, then the camera will shut down automatically 1/3/5min later.

## Accessories | Accessories details




### Standard Backdoor

Provides waterproof protection to 197' (60m)



### Additional Skeleton Backdoor


Not waterproof, enables enhanced audio capture during activities

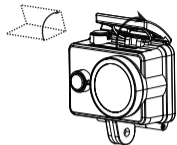



### Waterproof Housing

Open the cover from the front


## Accessories | Accessories Installing

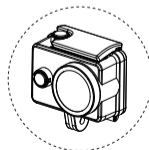

Anti-Fog Inserts

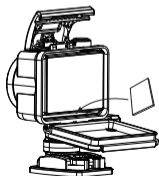

## Accessories | Accessories details

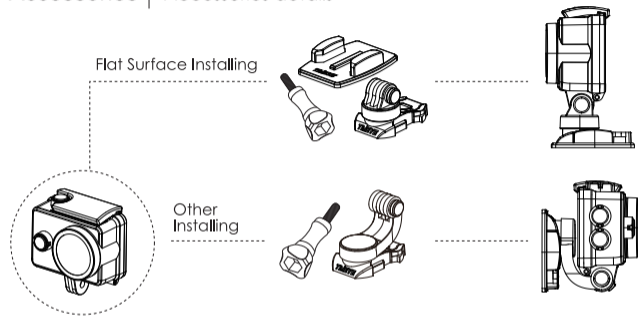

## Optional Mounts | The mounts are sold separately



Bike Mount



Floating Hand Grip



Chest Harness



Wrist Strap

## 物品清单-1

简体中文



运动摄像机



防水壳



UV滤镜



偏正镜



360° J型卡扣



360°标准卡扣



平面粘贴底座



非防水后盖

## 物品清单-2




底座粘胶x2



Mini USB 线



电池



防雾嵌片x2



1/4英寸通用  
转接头



清洁布



说明书




便携袋



自行车支架

## 外观介绍

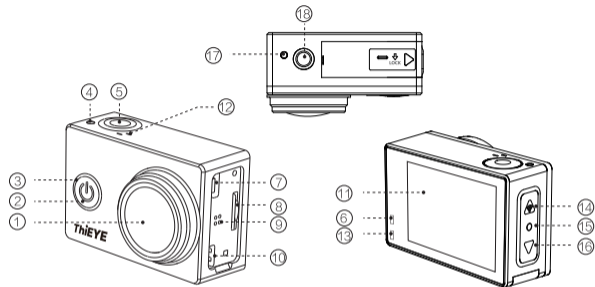

- ① 170°广角镜头
- ② 电源/模式按钮
- ③ 电源指示灯
- ④ 状态指示灯 1
- ⑤ 快门/选择按钮
- ⑥ 充电指示灯


- ⑦ Mini USB接口
- ⑧ Micro SD卡槽
- ⑨ 扬声器
- ⑩ HDMI接口
- ⑪ 2.0"显示屏
- ⑫ 麦克风

- ⑬ 状态指示灯 2
- ⑭ 上调/WiFi键
- ⑮ WiFi指示灯
- ⑯ 下调键
- ⑰ 状态指示灯 3
- ⑱ 1/4"标准螺旋孔






## App连接

- 1 通过扫描二维码或访问官网 [www.thieye.com.cn](http://www.thieye.com.cn) 下载App。



- 2 短按相机WiFi键，当屏幕出现“”图标时表明相机WiFi已开启。
- 3 用手机连接相机WiFi（名称：ThiEYE\_CAM，密码1234567890），打开App，点击“连接相机”按钮。
- 4 通过手机App观看并操作相机。

## 基本操作

- 1 充电  
可直接用随附的 USB 数据线连接电脑或电源适配器充电，当充电指示灯为红色常亮时，表示正在充电，直到充电指示灯熄灭表示充电完成。
- 2 插入 Micro SD 卡  
可支持128G Class10或UHS-I高速卡，需单独购买。
- 3 开关机  
长按电源 / 模式键“”。
- 4 模式切换  
可选模式如下：录影模式、拍照模式、慢动作模式、查看文件、设置菜单。
- 5 录影和拍照  
录影：在录影模式下，按压快门 / 选择键“”开始录制。屏幕底部出现闪烁的红点，同时三个状态指示灯“”“”“”间歇式闪烁表示正在录影（当在设置里勾选“状态指示灯”）。



## 6 录影模式

- ① 延时录影：视频画面以 0.5/1/2/5/10/30/60 秒为时间间隔录制一帧的视频画面，把几分钟、几小时的过程压缩在一个较短的时间内以视频的方式播放。
- ② 慢动作：开启慢动作模式后，可以在 1080P 60fps 或者 720P 120fps 的分辨率下录制慢动作视频。
- ③ 循环录影：以2/3/5分钟为时长进行的视频录制与存储，当存储卡存满以后，最新的视频将自动覆盖最早的视频，形成循环录制。

## 7 拍照模式

- ① 定时自拍：设定3/5/10/20秒后拍摄一张照片。
- ② 照片连拍：单次连拍3/5/10张照片。
- ③ 延时拍照：以3/10/15/20/30 秒为时间间隔拍照。


## 8 自动关机

用户可设定1/3/5分钟后，自动关机。


## 基本配件 | 特别说明



- ▶ 标准后盖  
支持最深60m  
防水保护




- ▶ 非防水后盖  
不防水，但能  
增强收音功能


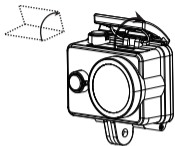


- ▶ 防水壳  
从保护壳前面  
打开保护盖


## 基本配件 | 安装

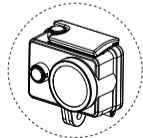

防雾嵌片

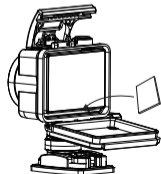

## 物品清單-1

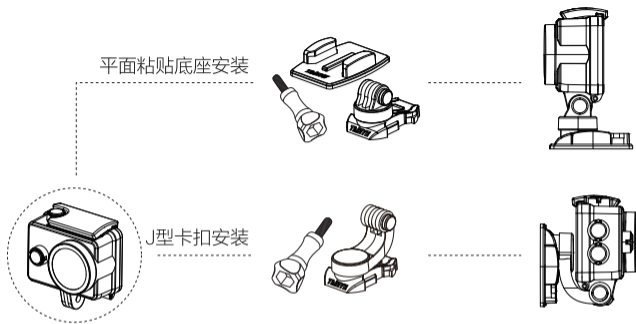

## 可选配件 | 单独售卖



自行车支架



漂浮柄



胸带



腕带



運動攝像機



防水殼



UV濾鏡



偏振鏡



360° J型卡扣



360° 標準卡扣



平面粘貼底座



非防水后盖

## 物品清單-2




底座粘膠x2



Mini USB 線



電池



防霧嵌片x2



1/4英寸通用  
轉接頭



清潔布



說明書




便攜袋



自行車支架

## 外觀介紹

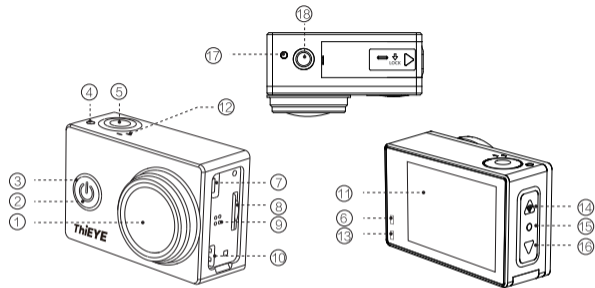

- ① 170°廣角鏡頭
- ② 電源/模式按鈕
- ③ 電源指示燈
- ④ 狀態指示燈 1
- ⑤ 快門/選擇按鈕
- ⑥ 充電指示燈


- ⑦ Mini USB接口
- ⑧ Micro SD卡槽
- ⑨ 揚聲器
- ⑩ HDMI接口
- ⑪ 2.0"顯示屏
- ⑫ 麥克風

- ⑬ 狀態指示燈 2
- ⑭ 上調/WiFi鍵
- ⑮ WiFi指示燈
- ⑯ 下調鍵
- ⑰ 狀態指示燈 3
- ⑱ 1/4"標準螺旋孔

## App連接

1 通過掃描二維碼或訪問官網 [www.thieye.com](http://www.thieye.com) 下載App。



2 短按相機WiFi鍵，當螢幕出現“”圖示時表明相機WiFi已開啟。

3 用手機連接相機WiFi（名稱：ThiEYE\_CAM，密碼1234567890），打開App，點擊“連接相機”按鈕。

4 通過手機App觀看並操作相機。

## 基本操作

### 1 充電

可直接用隨附的USB數據線連接電腦或電源適配器充電，當充電指示燈為紅色常亮時，表示正在充電，直到充電指示燈熄滅表示充電完成。

### 2 插入Micro SD卡

可支可支援128G Class10或UHS-I高速卡，需單獨購買。





### 3 開關機

長按電源 / 模式鍵“”。

### 4 模式切換

可選模式如下：錄影模式、拍照模式、慢動作模式、查看檔、設置菜單。

### 5 錄影和拍照

在錄影模式下，按壓快門 / 選擇鍵“”開始錄製。螢幕底部出現閃爍的紅點，同時三個狀態指示燈“”“”“”間歇式閃爍表示正在錄影（當在設置裡勾選“狀態指示燈”）。

## 6 錄影模式

- ① 延時錄影：視頻畫面以 0.5/1/2/5/10/30/60 秒為時間間隔錄制一幀的視頻畫面，把幾分鐘、幾小時的過程壓縮在一個較短的時間內以視頻的方式播放。
- ② 慢動作：開啟慢動作模式後，可以在 1080P 60fps 或者 720P 120fps 的分辨率下錄製慢動作視頻。
- ③ 循環錄影：以 2/3/5 分鐘為時長進行的視頻錄制與存儲，當存儲卡存滿以後，最新的視頻將自動覆蓋最早的視頻，形成循環錄制。

## 7 拍照模式

- ① 定時自拍：設定 3/5/10/20 秒後拍攝一張照片。
- ② 照片連拍：單次連拍 3/5/10 張照片。
- ③ 延時拍照：以 3/10/15/20/30 秒為時間間隔連續自動拍照。


## 8 自動關機

用戶可設定 1/3/5 分鐘後，自動關機。


## 基本配件 | 注意事項



- ▶ 標準後蓋  
支持最深60m  
防水保護




- ▶ 非防水後蓋  
不防水，但能  
增強收音功能


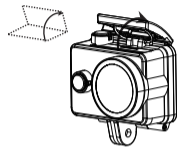


- ▶ 防水殼  
從保護殼前面  
打開保護蓋


## 基本配件 | 安裝

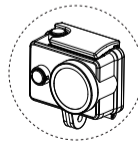

防霧嵌片

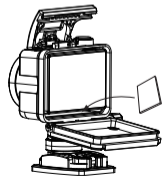

### Liste des articles 1

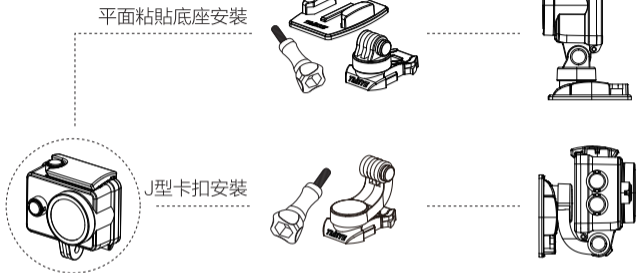

### 可選配件 | 單獨售賣



自行車支架



漂浮柄



胸帶



腕帶



Sport Caméra



Boîtier étanche



Filtre UV



Filtre CPL



360° J-type à boucle



360° boucle standard



Flat adhésif de montage



Axe Tri-orientation

## Liste des articles 2




Sticker adhésif x 2



MiniCâble USB



Batterie



Panneaux  
anti-brouillard x 2



1/4"Adaptateur  
universel



Chiffon de  
nettoyage



Notice




Poche



Stent de vélos

## Apparence

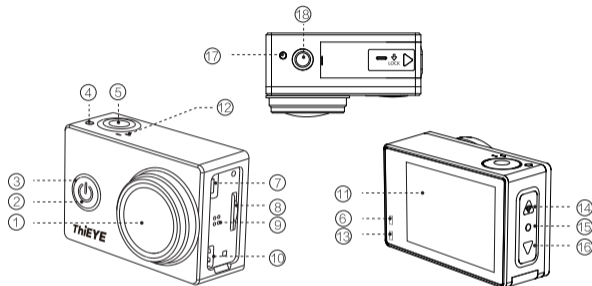

① 170° objectif grand-angle

② Bouton Alimentation / Mode

③ Témoin d'alimentation

④ Indicateur d'état 1

⑤ Bouton Obturateur / Sélection

⑥ Indicateur de charge

⑦ MiniInterface USB

⑧ Slot de carte Micro SD

⑨ Haut-parleur

⑩ Interface HDMI

⑪ 2.0"écran

⑫ Microphone

⑬ Indicateurs d'état 2

⑭ Bouton Augmenter / WiFi

⑮ Indicateur WiFi

⑯ Bouton Descendre

⑰ Indicateurs d'état 3

⑱ 1/4" trous de vis standards




## Connexion App

- 1 S'il vous plaît scanner le code QR, ou télécharger à partir de notre site officiel [www.thiye.com](http://www.thiye.com).



- 2 Pressez le bouton UP / Wi-Fi, lorsque l'écran LCD affiche, il signe l'ouverture réussite de wifi.
- 3 Connectez votre smartphone à réseau Wifi (Nom: ThiEYE\_CAM, Mot de passe: 1234567890), puis ouvrez l'application et cliquez sur le bouton "Connect".
- 4 Voir et contrôler votre appareil photo sur un smartphone via App.

## Opération de base

- 1 Chargez l'appareil photo  
Branchez l'appareil photo avec prise de courant ou PC via un câble USB, l'indicateur de charge reste rouge pendant que la batterie est en charge, et l'indicateur de charge se met hors tension lorsque la batterie est complètement chargée.
- 2 Insérez la carte Micro SD  
Insérez une carte Micro SD. (128G Classe 10 ou UHS-I requis, vendu séparément.)
- 3 Allumer/ éteindre la caméra  
Maintenez la touche d'alimentation/ Mode "  " 2-3s pour allumer / éteindre l'appareil photo.
- 4 Commutation de mode  
Appuyez à plusieurs reprises le Bouton Puissance / Mode "  " pour changer de mode, il y aura des modes: Enregistrement vidéo, photo, fichier, Paramètres vidéo, Paramètres photo, Paramètres de l'appareil photo.
- 5 Vidéo et Photo  
Enregistrement vidéo: Choisissez le mode d'enregistrement vidéo, appuyez sur Obturateur/ Sélection"  ". Il y aura un point rouge sur l'écran de l'appareil clignote, et l'indicateurs d'état clignote pendant l'enregistrement.



## 6 Mode d'enregistrement vidéo

Laps de temps: Pour prendre des photos en continu à l'intervalle de 0.5/1/2/5/10/30/60 d'un changement de scène, puis former en un laps de temps vidéo lors de la lecture à vitesse vidéo normale.

Ralenti: Faire une séquence de ralenti au 1080P 60fps ou 720P 120fps lors de la sélection du mode Ralenti.

Enregistrement en boucle: On peut effectuer l'enregistrement et stockage vidéo par 2/3/5. Lorsque la carte mémoire est pleine, la dernière vidéo sera automatiquement remplacer la vidéo la plus ancienne, la formation d'un enregistrement en boucle.

## 7 Mode photo

Retardateur: Soutenir retardateur à réglage 3/5/10/20s.

Photos en rafale: Photos en rafale: des photos de soutien à 3/5/10 images par heure, appuyez sur et de maintien pour le tir continu.

Accélééré Photo: Photos de soutien à l'intervalle de 3/10/15/20/30 .

## 8 Eteindre automatique


L'utilisateur peut définir 1/3/5 minutes, arrêt automatique.

## Accessories | Détails Accessories




### ► Housse standard

Soutien profond 60m  
protection imperméable  
à l'eau



### ► Couverture non- imperméable à l'eau


Non étanche, mais peut  
améliorer la fonction radio

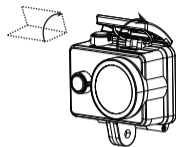



### ► Boîtier étanche

Ouvrez le couvercle de  
protection de la face avant  
du boîtier de protection


## Accessories | Installation des accessoires

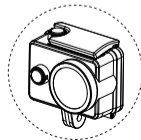




Patch anti-buée

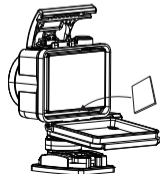

### Liste der Artikel 1

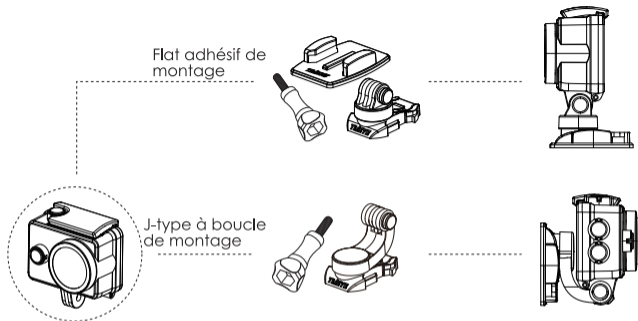

### Facultatif accessories | Vendu séparément

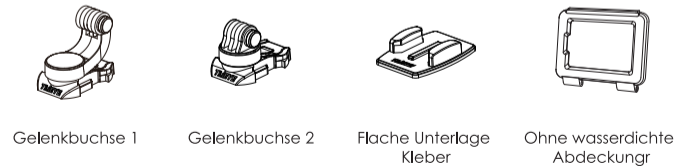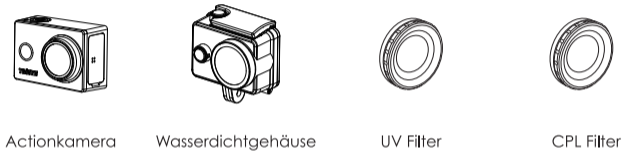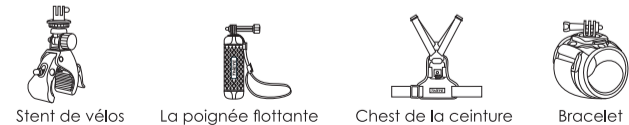

## Liste der Artikel 2




Klebstoff für Unterlage x2



Mini USB Kabel



Batterie



Antibeslag Chip x2



1/4" Adaptateur universel



Reinigungstuch



Anleitung




Beutel



Fahrradhalterung

## Die Erscheinung

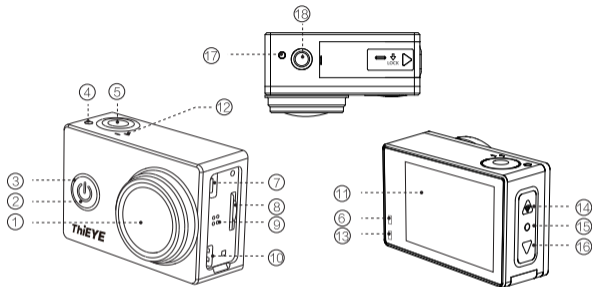

- |                                |                             |                           |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ① 170° Weitwinkellinse         | ⑦ Mini USB Anschluß         | ⑬ Kontrollleuchte 2       |
| ② Ein/Aus Schalter/Modus Taste | ⑧ Micro SD Kartensteckplatz | ⑭ Oben/WiFi Taste         |
| ③ Stromanzeiger                | ⑨ Lautsprecher              | ⑮ WiFi Anzeiger           |
| ④ Kontrollleuchte 1            | ⑩ HDMI-Schnittstelle        | ⑯ Oben Taste              |
| ⑤ Shutter/Select-Taste         | ⑪ 2.0" Bildschirm           | ⑰ Kontrollleuchte 3       |
| ⑥ Ladeanzeiger                 | ⑫ Mikrophon                 | ⑱ 1/4" Norm Schraubenloch |

## Verbinden Sie Ihr Handy mit Kamera

### 1 Herunterladen ThiEYE App.

Bitte scannen Sie den QR-Code auf das Farbfeld ThiEYE App herunterladen, oder Download von unserer offiziellen Website [www.thieye.com](http://www.thieye.com).



### 2 Drücken WiFi-Taste, wenn der Bildschirm " "zeigt. Es bedeutet, dass WiFi der Kamera erfolgreich eingeschaltet hat.

### 3 Verbinden Sie WiFi der Kamera(Name: ThiEYE\_CAM, Password: 1234567890) durch Ihr Handy, öffnen Sie dann die App, klicken Sie "Kamera verbinden".

### 4 Dann können Sie durch APP die Kamera verwenden und schauen.

## Betriebsanleitung

### 1 Aufladen

Sie können mit USB Kabel an PC verbinden, um es zu aufladen. Oder Sie können durch Adapter aufladen. Wenn die Ladeanzeige Rot ist, lädt die Kamera auf. Falls die Akku voll ist, wird die Ladeanzeige nicht mehr blinken.

### 2 Micro SD Karte einstecken

Es kann meisten 128 GB Micro SD Karte(Class 10 oder UHS-I required) unterstützen. PS: Es brauchen Sie selber bestellen.

### 3 Aus-/Einschalten

Drücken Sie die Power / Modus-Taste"  " 3 Sekunde.

### 4 Modi Wechseln

Wenn Sie immer die Power / Modus-Taste"  " drücken, wird der Modi immer umtauschen. Es gibt folgende Modi: Videoaufnahme, Fotoaufnahme, Zeitlupe, Datei, Menüeinstellungen.

### 5 Aufnahmen und Photographieren

Aufnahm: Bei Aufnahm Modi drücken Sie Auslöser/Auswahl-Taste"  ", Wenn die Stausanzeige "  " "  " "  " blinkt, bedeutet, die Kamera nimmt auf.

## 6 Aufnahme Modi

**Zeitraffer:** Um einen kontinuierlichen Fotos im Abstand von 3/5/10/30/60er Jahren einer sich verändernden Szene nehmen, dann bilden in einem Zeitraffer-Video bei der Wiedergabe mit normaler Videogeschwindigkeit.

**Zeitlupe:** Wenn Sie diese Modus verwenden, können Sie die Zeitlupe mit die Videoauflösung bei 1080P 60fps oder 720P 120fps aufnehmen.

**Zyklische Aufnahme:** Wenn Sie so einstellen, wird es altste Videoaufnahme bedecken, wenn die SD Karte voll ist.

## 7 Foto-Modus

**Selbstaustlöser:** Unterstützen Sie den Selbstauslöser auf 3/5/10/20s Einstellung.

**Serienbildfunktion:** Unterstützung Fotos zu 3/5/10 Frames pro Zeit, drücken und Halte für die kontinuierliche Aufnahme.

**Zeitgesteuerte fotografieren:** Unterstützung Fotos im Abstand von 3/5/10/30/60s.

## 8 Automatisch Ausschalten


Man kann einstellen, die Kamera wird nach 1/3/5 Min automatische ausschalten.

## Accessories | Détails Accessories




### ► Standard-Abdeckung

Unterstützung tiefsten 60m wasserdichten

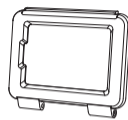

### ► Wasserdichtgehäuse


Öffnen Sie die Schutzabdeckung von der Vorderseite der Schutzhülle

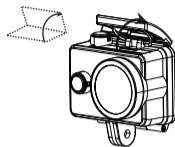



### ► Ohne wasserdichte Abdeckung

Nicht wasserdicht, kann aber die Radiofunktion verbessern


## Accessories | Installation des accessoires

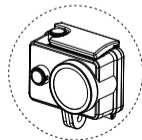

Achsen

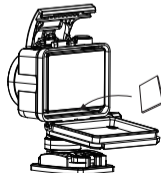


### Kelengkapan Detail - 1

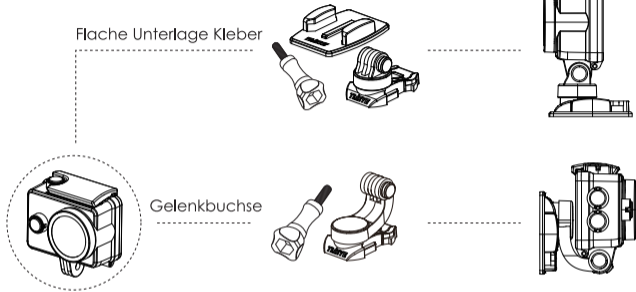

### Facultatif accessories | Vendu séparément

-  Stent de vélos
-  La poignée flottante
-  Chest de la ceinture
-  Bracelet

-  Action Kamera
-  Chasing Kamera tahan air
-  UV filter
-  CPL filter
-  360° vertikalge sperbesar
-  360° gesperkecil
-  Mount perekat datar
-  Tambahan kerangka backdoor

## Kelengkapan Detail - 2




Perekat sticker x2



USB kabel



Baterai isi ulang



Anti-Fog Insert x2



Adaptor



Penghapus



Panduan Ringkas




Tas kain



kamera holder untuk sepeda

## Penampilan

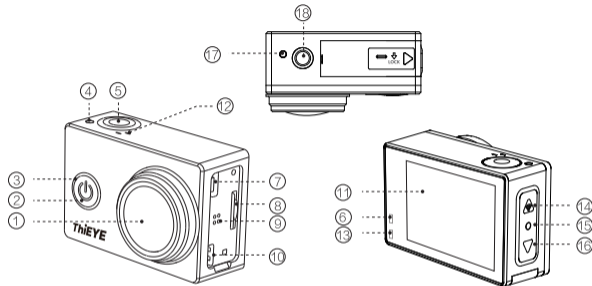

① 170 ° Wide-angle Lens

② Power / Tombol Mode

③ Indikator Lampu

④ Lampu Indikator Merekam 1

⑤ Shutter / Pilih Tombol

⑥ Lampu Indikator pengisian

⑦ USB Port Mini

⑧ Micro SD Slot

⑨ Speaker

⑩ Port HDMI (D TYPE)

⑪ 2.0 "LCD

⑫ MIC

⑬ Lampu Indikator Merekam 2

⑭ Up / WiFi Tombo

⑮ Lampu Indikator WIFI

⑯ Bawah Tombol

⑰ Lampu Indikator Merekam 3

⑱ 1/4 " Threaded Insert

## Hubungkan Smartphone Anda dengan Kamera

### 1 Download ThiEYE App.

Silakan memindai kode QR pada kotak warna untuk men-download ThiEYE App, atau download dari website resmi kami [www.thieye.com](http://www.thieye.com).



### 2 Tekan Tombol Wifi, kemudian layar akan menampilkan ' 'ikon ketika Wifi di nyalakan.

### 3 Hubungkan smartphone Anda ke Jaringan Wi-Fi (Nama: ThiEYE\_CAM, Password: 1234567890), kemudian buka App dan klik tombol "Connect".

### 4 Lihat dan mengontrol kamera Anda pada smartphone melalui App.

## DASAR PENGOPERASIAN

### 1 Mengisi kamera

Hubungkan kamera dengan steker listrik atau PC melalui kabel USB, indikator pengisian tetap biru saat baterai sedang diisi, dan indikator pengisian akan mati bila baterai terisi penuh.

### 2 Masukkan memory Micro SD

Masukkan kartu 128G Micro SD. (Kelas 10 atau UHS-I, dijual terpisah)

### 3 Hidupkan / matikan kamera

Tahan Tombol Power / Mode "⏻" selama 3 detik untuk power on / off kamera.

### 4 Modus Switching

Berulang kali tekan Daya / Tombol Mode "⏻" ke mode beralih: Video Recording, Mengambil Foto, Slow Motion, File, Pengaturan Menu.

### 5 Video danFoto

Video Recording: Pilih mode Video Recording, Tekan tombol Shutter/ klik tombol Bu"Ⓞ" untuk mengaktifkan /off. Lampu indikator berkedip merah di bagian bawah layar hal itu menandakan sudah mulai merekam indikator "④" "⑬" "⑰" kan berkedip selama perekaman .



#### 6 Video Recording mode

Timelapse: Untuk mengambil foto kontinu pada interval 0.5/1/2/5/10/30/60-an dari adegan berubah, kemudian membentuk menjadi video selang waktu ketika merekam di kecepatan video normal.

Slow Motion(gerakan lambat): Membuat rekaman gerak lambat pada 1080P 60fps atau 720P 120fps ketika memilih Slow Motion Mode.

Perulangan Record: Rekam dan menyimpan video setiap 2/3/5 menit, video terbaru akan menimpa video diawal ketika kartu Micro SD penuh.

#### 7 Foto Modus

Self-Timer: Dukungan self-timer pada 3/5/10/20-an pengaturan.

Foto Burst: Foto Dukungan untuk 3/5/10 frame per waktu, tekan dan tahan untuk menembak terus menerus.

Timelapse Foto: Dukungan foto di selang waktu 3/10/15/20/30-an.

#### 8 Mematikan secara otomatis


Mengatur auto shut down modus, maka kamera akan dimatikan secara otomatis 1/3/5 menit kemudian.

## Rincian aksesoris | Accessories




#### ► Standard Backdoor

Memberikan perlindungan tahan air untuk 197 '(60m)



#### ► Tambahan Skeleton Backdoor


Tidak tahan air, memungkinkan menangkap audio yang ditingkatkan selama kegiatan

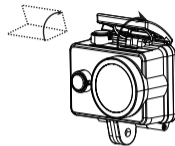



#### ► Chasing kamera tahan air

Buka penutup dari depan


## Aksesoris | Accessories Instalasi

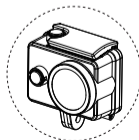

Installation des accessories

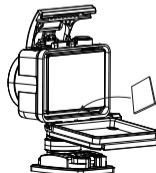

### 商品構成-1

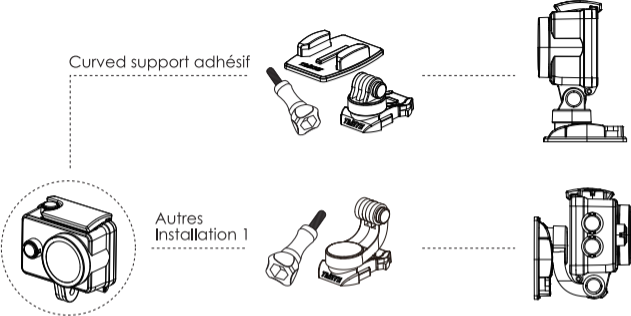

アクションカメラ



ハウジング



UVフィルター



CPLフィルター

### Optional Mounts | The mounts are sold separately



Bike Mount



Floating Hand Grip



Chest Harness



Wrist Strap



360°型フック



360°型フック



ベースマウント (平面)



非防水カバー

## 商品構成-2




テープx 2



Mini USB ケーブル



バッテリー



アンチフォグイ  
ンサートx 2



1/4インチ三脚アダプター



布巾



取り扱い説明書




収納ケース



自転車マウントホルダー

## 外観

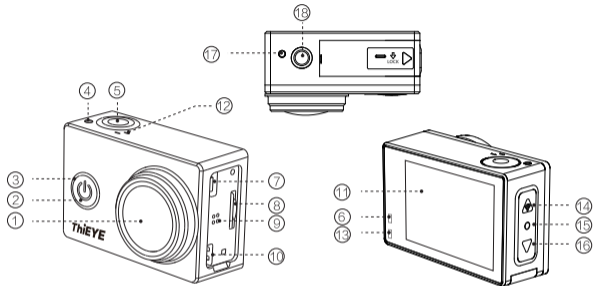

- ① 170°広角レンズ
- ② 電源/モードボタン
- ③ 電源パイロットランプ
- ④ パイロットランプ1
- ⑤ シャッター/選択ボタン
- ⑥ 充電パイロットランプ

- ⑦ Mini USBコネクター
- ⑧ Micro SDカードスロット
- ⑨ スピーカー
- ⑩ HDMIコネクター
- ⑪ 2.0"スクリーン
- ⑫ マイク

- ⑬ パイロットランプ2
- ⑭ 前回/WiFiボタン
- ⑮ WiFiパイロットランプ
- ⑯ 下向きボタン
- ⑰ パイロットランプ3
- ⑱ 1/4"ねじあな

## Appでの接続

- 1 QRコードをスキャンしてAppをダウンロードします。または、公式サイト [www.thieye.com](http://www.thieye.com) でAppをダウンロードします。



- 2 カメラのWIFIボタンを短く押すと、モニターに というアイコンが出たら、カメラのWIFIがオンになります。
- 3 スマホでカメラのWIFIに繋がります。(WIFI名称: ThiEYE\_CAM  
パスワード: 1234567890)そして、アプリを開き、「カメラに接続」  
というボタンをクリックしてください。
- 4 Appでカメラをコントロールできます。

## 基本操作

- 1 充電  
付属の USB ケーブルでパソコン或いはアダプターに接続して充電します。充電パイロットランプが赤点灯となり、充電中と表示します。充電パイロットランプが消灯したら、充電完了。
- 2 Micro SD カードの挿入  
128G Class10 或いは UHS-I TF カードに対応します。別途に購入必要。
- 3 電源オン / オフ  
電源/モードボタンを長押しします。
- 4 モードの切り替え  
繰り返して電源 / モードボタンを押すれば録画、写真、スローモーション、  
ファイル、設定など各モードに切り替えます
- 5 録画と撮影  
ビデオ: 録画モードでシャッター / 選択ボタンを押します。モニターの底に  
赤いアイコンが出て、そしてステータス インジケータランプ "④" "⑬" "⑰" が点  
滅したら、録画中を表示します。

## 6 録画モード

タイムラプス：0.5/1/2/5/10/30/60 秒という間隔で録画できます。録画された画像が比較的短い時間に圧縮され、急変換の画像で再生するという録画モードです。

スローモーション：この機能では、1080P 60fps 或いは 720P 120fps のスローモーションビデオが録画できます。

ループ録画：2/3/5 分おきに録画し、ビデオを保存します。マイクロ SD カードがフルになった場合は、最新のビデオだけを保存し、前のデータが削除されます。

## 7 写真モード

セルフタイマー：3/5/10/20 秒の設定でセルフタイマーをサポートします。

連写：一回に 3/5/10 枚の連続写真が撮れます。

バースト：3/10/15/20/30 秒という間隔で自動的に連続写真ができます。

## 8 自動的に電源オフ


お客様は 1/3/5 分経った後、自動的に電源オフを設定できます。

## ※ご注意




### ▶ スタンダードバックドア

最大限防水深度 60m



### ▶ 非防水カバー


非防水だが、集音に役立ちます

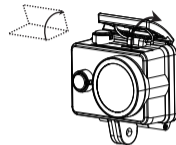



### ▶ ハウジング

前からハウジングを開きます


## アクセサリ

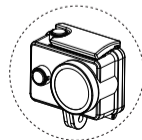

アンチフォグ  
インサート

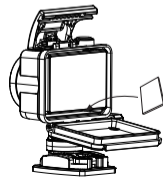

### Упаковочная информация-1

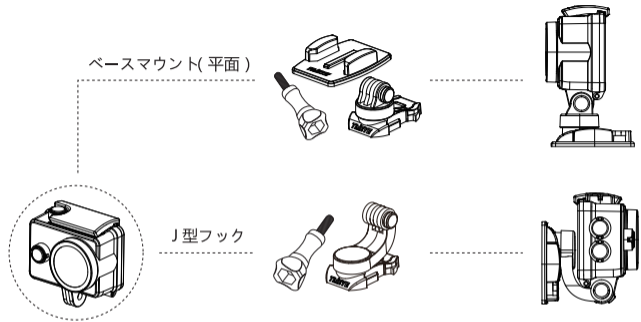

### 他のアクセサリ | 単独販売



подвижная видеокамера



Водоотталкивающая оболочка



UV светофильтр



CPL светофильтр



360°вертикальный быстрый узел освобождения



360°быстрый узел освобождения



Плоский клеильный фундамент



Порт задний двери каркаса приложения

## Упаковочная информация-2




Самоклеящаяся этикетка×2



Мини нитка USB



Аккумуляторная батарея



Антизапотевающая щепка×2



Адаптер



Чистая ткань



Краткое руководство по эксплуатации




Сумка для фотокамеры



Подножка для велосипеда

## Внешний вид

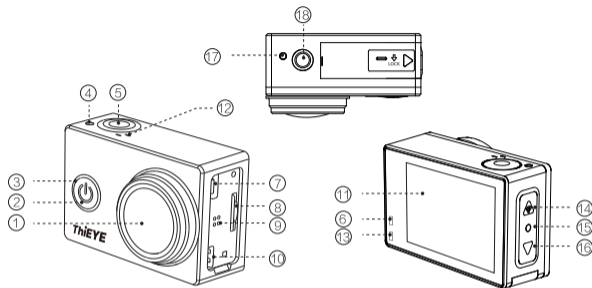


- |                                  |                      |   |
|----------------------------------|----------------------|---|
| ① 170° широкоугольный объектив   | ⑦ Мини USB порт      | ⑭ Кнопка перемотки вверх/ беспроводная кнопка |
| ② Питание/кнопка режима          | ⑧ Микро-порт SD      | ⑮ ИндикаторWiFi                               |
| ③ Индикатор питания              | ⑨ Динамик            | ⑯ кнопка уменьшения                           |
| ④ Индикатор записи               | ⑩ ПортHDMI(тип D)    | ⑰ Индикатор записи 3                          |
| ⑤ Затвор/кнопка выбора           | ⑪ 2 цунь экран LCD   | ⑱ 1/4цунь щепка резьбы                        |
| ⑥ Индикатор зарядки аккумулятора | ⑫ Микрофон           |   |
|                                  | ⑬ Индикатор записи 2 |   |

## Соединяйте ваш смартфон с видеокамерой

- 1 Скачайте приложение ThiEYE.

Сканируйте QR-код для загрузки приложения ThiEYE, или скачать с нашего сайта [www.thieye.com](http://www.thieye.com).



- 2 Коротко нажмите клавишу камеры WiFi, при появлении на экране значок "  " указывает на то, что Wi-Fi камеры включен.
- 3 Соедините ваш телефон с WiFi (название сети - ThiEYE\_CAM, пароль – 1234567890) и откройте приложение, щелкните кнопкой соединения.
- 4 Просмотр через приложение на смартфон или управлять вашей камерой.

## Основная операция


- 1 Зарядка видеокамеры

С помощью кабеля USB подключить камер к электропитанию или компьютеру. Если красный индикатор зарядки аккумулятора светит, это значит зарядка работает. Когда зарядка завершена, индикатор зарядки аккумулятора погаснет.


- 2 Вставлять микролитражную карту SD

Микролитражная карта SD.(поддержка до 128G, 10 класс или uhs-I, отдельно продать)


- 3 Включение / выключение камеры

Долго нажмите кнопку питания/ модели «  » на 2-3 секунд до включения или выключения питания.

- 4 Смена режима

Повторно нажмите кнопку питания / режима"  " для переключения режимов.Режимпо выборукак ниже следует: режимвидео, режим фотографии, режим медленного.

- 5 Видео и фото

Запись на видео: в режиме видео, нажмите затвор/кнопку выбора "  ", когда в нижнейчасти экрана мигает красной точкой, в то же время индикатор состояния мигает периодически показывает, что быть в процессезаписи на видео.



## 6 Режим записи видео

Видео время-изменения: в сцене изменения, временной интервал 0.5/1/2/5/10/30/60 секунд непрерывно фотографирует, потом проиграет по нормальной скорости воспроизведения, формирует временное видео передвижения.

Замедленная съёмка: Когда выбираете модель замедленной съёмки, получаете замедленную съёмку 1080P 60fps или 720P 120fps.

Циклическая запись: через каждый 2/3/секунд записывает и сохраняет видео, когда микро-карта SD полна, новое видео будет охватывать раннее видео.

## 7 Режим фотографии

Автодин: поддержка 3/5/10/20 секунд настройки времени автодина.

Непрерывное быстрое снятие: каждый раз фотографирует 3/5/10 фото.

Замедленная съёмка: можно фотографировать фото в интервале времени 3/10/15/20/30 секунд.

## 8 Автоматическое выключение


Настройка режима автоматического выключения, потом камера может автоматически выключиться после 1/3/5 минут.

## Комплектующие | детали комплектующих




### ▶ Стандартный корпус

Предоставить влагонепроницаемую защиту 197 футов(60 метров)



### ▶ Задняя дверь каркаса приложения


Не является водонепроницаемым, можно усилить поймать звукозапись в процессе движения.

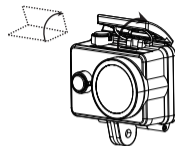



### ▶ Водонепроницаемый корпус


Откройте переднюю крышку с передней стороны камеры

## Комплектующие | установка комплектующих

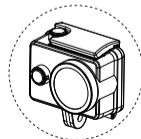

Другая установка-2

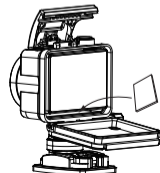

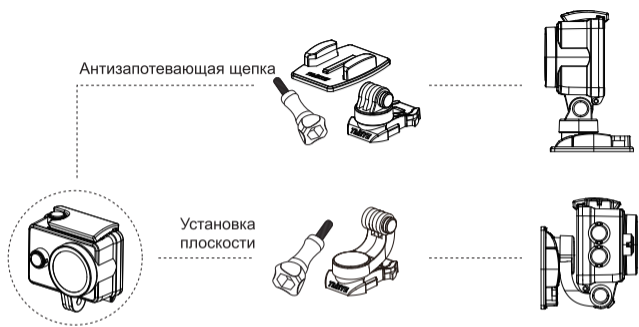

### Detalles del Embalaje - 1



Ка́мера  
де А́cción



Ка́скара  
Импермеабле



Фи́тро UV



Фи́тро CPL


### Выбранные детали | продавать по отдельности



Подно́жка для  
велосипе́да



Ру́чка плава́ния



Нагру́дная ля́мка



Ма́нжета



360° Vertical  
hebilla de  
liberación rápida



360° Hebilla de  
liberación rápida



Montura  
adhesiva plana



Puerta trasera  
esqueleto adicional

## Detalles del Embalaje - 2




Etiqueta Adhesiva x 2



Mini Cable USB



Bateria Recargable



Anti-niebla Insertar x 2



Adaptador



Limpiaparabrisas



Guía de Inicio Rápido




Bolso de Paño



Productos de venta separada

## La Apariencia

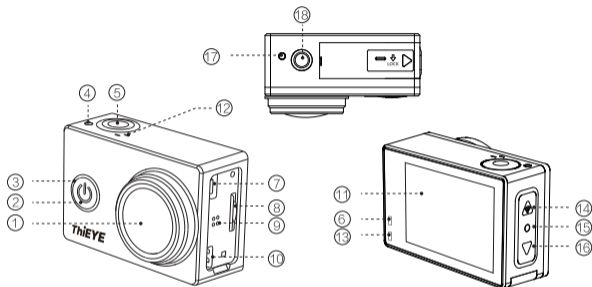

① Lente de ángulo Amplio de 170°

② Botón de Encendido / Modo

③ Luz del Indicador de Poder

④ Luz del Indicador de Grabación

⑤ Luz del Indicador de Carga

⑥ Botón de Selección / Disparador

⑦ Mini Puerto USB

⑧ Puerto de Micro SD

⑨ Altavoz

⑩ Puerto HDMI (Tipo D)

⑪ 2.0" LCD

⑫ MIC

⑬ Luz Indicadora de Grabación 2

⑭ Botón de Arriba / WiFi

⑮ Field wifi

⑯ Botón de Abajo

⑰ Luz Indicadora de Carga 3

⑱ 1/4" Insertar Roscado

## Conectar el Smartphone a la Cámara

### 1 Descargar ThiEYE App.

Por favor, escanear el código de QR para deacargar THI EYE App, o descargar desde nuestra la página web oficial [www.thiye.com](http://www.thiye.com).



### 2 Pulse la tecla de la cámara de WiFi brevemente, cuando la pantalla aparezca el icono "WiFi" lo que significa que el WiFi de la cámara está encendido.

### 3 Conectar su smartphone a red Wi-Fi (Nombre:ThiEYE\_CAM, Contraseña 1234567890) entonces, abrir la aplicación y haga clic en el botón "CONECTAR".

### 4 Ver y controlar la cámara en el smartphone a través de la aplicación.

## Operación Básica

### 1 Cargar la cámara

Conectar la cámara con el enchufe de alimentación o PC mediante un cable USB, las luces roja de carga se mantienen en al cargar, y el indicador de carga son apaga cuando la carga está completa.

### 2 Insertar la tarjeta Micro SD

Micro SD (Soporte hasta 128~G clase 10 o UHS-I, que se vende por separado).

### 3 Encender / Apagar la cámara

Mantenga el botón de encendido / modo de "⏻" para 2-3s para encender / apagar la cámara.

### 4 Modo de Conmutación

Pulsar repetidamente la tecla de encendido / la tecla de modo puede cambiar del modo. Los modos seleccionables son los siguientes: Modo de grabar un vídeo, modo de sacar fotos, modo de movimiento lento, vista de los documentos, ajustes del menú.

### 5 Vídeo y Fotos

Grabar un vídeo: En el modo de grabar un vídeo, se presiona el obturador / la tecla de selección "⊙", cuando la parte inferior de la pantalla aparece el punto rojo brillante, mientras tanto, el estado de la luz del indicador "④" "⑬" "⑰" brilla intermitente, lo que significa que está grabando un vídeo.

## 6 Modo de Grabación de Vídeo

Vídeo de lapso de tiempo: Para tomar fotografía continuas en el intervalo de 0.5/1/2/5/10/30/60 de un escenario cambiante, después formar en un vídeo de lapso de tiempo cuando la reproducción a velocidad normal de vídeo.

Cámara Lenta: Hacer un material de archivo de cámara lenta a 1080P 60fps o 720P 120fps cuando se selecciona el modo de cámara lenta.

Grabación de Bucle: Grabación y almacenamiento de vídeo cada 2/3/5min, y el último vídeo sobrescribirá el vídeo más antiguo cuando la tarjeta Micro SD está llena.

## 7 Modo de Foto

Autodisparador: Apoyar disparador automático en el ajuste 3/5/10/20s.

Ráfaga de fotos: Apoyar ráfaga fotos a 3/5/10 fotos cada vez.

Foto de lapso de tiempo: Apoyar fotos en el intervalo de 3/10/15/20/30s.

## 8 Apagado Automático


Ajuste el modo de apagado automático, la cámara se apagará automáticamente 1/3/5 minutos más tarde.

## Detallas de Accesorios




► Puerta trasera estándar

Proporciona una protección resistente al agua hasta 197' (60m)



► Puerta trasera esqueleto adicional


No es resistente al agua, permitió la captura de audio mejorada durante las actividades

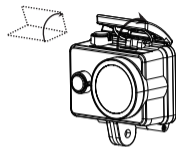



► La cáscara impermeable


Abra la cáscara de la parte frontal

## Instalación de Accesorios

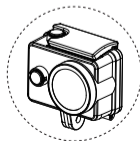

Otro Instalación -2

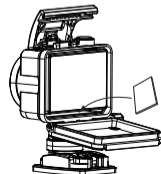

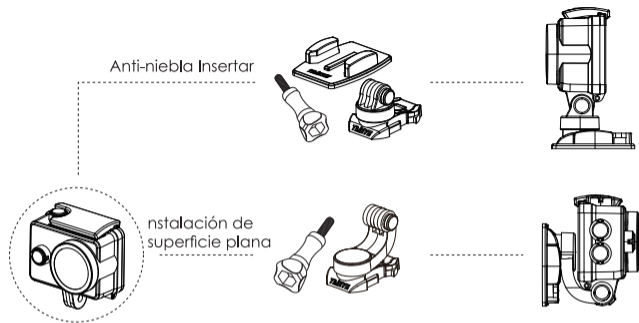

Anti-niebla Insertar

Instalación de superficie plana

## Accesorios opcionales | Productos de venta separada



Productos de venta separada



Empuñadura flotante



Correa de pecho



Correa de muñeca

## CUSTOMER SUPPORT

Please contact the seller directly if you have any questions or need further assistance and please visit ThiEYE official website for more information about ThiEYE.



Official Website



Facebook



YouTube



Instagram



Twitter